SHARP

AQUOS

液晶カラーテレビ

形名

C-32DX2

_C-26DX2

最初にお読みください



本「かんたん!!ガイド」では、特に機種名を明示し ている場合を除いてLC-32DX2を例にとって説明 しています。LC-26DX2は外形寸法などは異なり ますが、使いかたは同じです。

テレビにアンテナ をつなぎます。

2 ~-==

B-CAS カードを 入れます。 電源を入れます。

4~-5

テレビを見るた めの設定をしま

5ページ

リモコンのボタ ンで、番組を選 びます。

組を選びます。

7ページ

電子番組表で番

再生や録画に使 えるディスクに ついて。

8ページ

市販のBDビデ オや録画番組な どを再生します。

10ページ

番組を録画・予 約録画します。

12ページ

録画番組の中か ら、要らない番 組を消します。

14 ~-==

再生や録画がで きないときは

15ページ

故障かな? と思ったら

かんたんリガイド


はじめに スタンドを取り付ける

本機を箱から取り出したら、付属のスタンドを取り付けましょう。 詳しくは別冊の「取扱説明書」42ページをご覧ください。

付属の六角ネジ(4本)で、 スタンドを組み立てます



付属の六角ネジ(4本)で、 スタンドを固定します

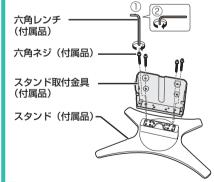

本機を寝かせてスタンド を取り付けます





六角ネジを締め付けるときは、はじめに① のように六角レンチの長い方でネジを回し、最後は②のように短い方でしっかり締 め付けてください。


スタンドを立てて取り付ける場合は、注意が 必要です。別冊の「取扱説明書」 42ページ をご覧ください。



テレビにアンテナをつなぐ


テレビにアンテナをつなぐ

- 壁のアンテナ端子を確かめて、アンテナをつなぎます。
- 地上デジタル放送の受信には、UHFアンテナが必要です。

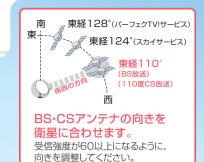

(別冊の「取扱説明書」62ページ)



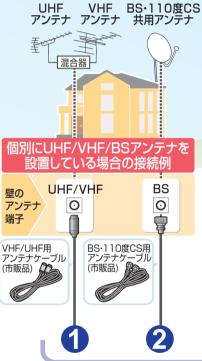

UHF VHF BS・110度CS アンテナ アンテナ 共用アンテナ



マンションなどの共聴システムを 受信している場合の接続例




BS/UV分波器(市販品)は 金属シールドタイプで110 度CS帯域(2150MHz)ま で対応したものをご使用く ださい。




√こんなときは…

- お手持ちのレコーダーと接続したいときは ······ 「取扱説明書」48~49·50·186~187ページ
- ○オーディオ機器と接続したいときは・ 「取扱説明書 | 195~197ページ

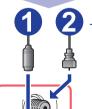

上の同じ番号につないでください。


市販のアンテナケーブルは、できるだけ太くて 短いケーブルをお使いください。ケーブルが長くなるほど受信した電波の強度が弱くなります。

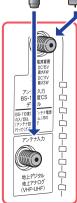



ケーブルテレビ(CATV)によるデジタル放送受信世帯のお客様へのご案内

- ・放送の受信環境によっては、本機で録画できない場合があります。
- ・ケーブルテレビ会社の専用受信機の受信機能や、CATV放送のサービス方式についての詳しいことは、 ご加入のケーブルテレビ会社へお問い合わせください。

ケーブルテレビ(CATV)を受信している場合の視聴・録画の条件(例)

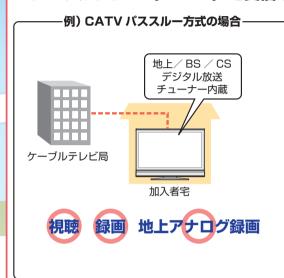

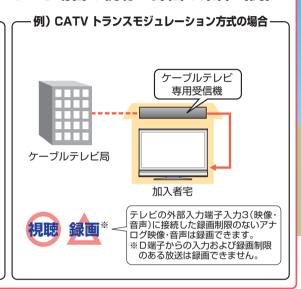

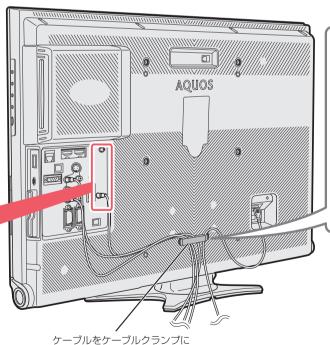

通します。



本機につないだケーブルが誤って強く引かれた場合、端子が破損するおそれがあります。端子部の負荷を軽減して破損防止を図るために、ケーブル類は必ず付属のケーブルクランプで固定してください。





接続が完了したら

⇒ 次ページへ

Ĕ-tasカードを入れる/電源を入れる

1 B-CASカードを入れる

■ B-CAS カードは、デジタル放送信号の暗号化を解除する鍵のような役割をします。B-CASカードが挿入されていない場合、デジタル放送を視聴できません。





● 本機に B-CAS カードを入れておきましょう。

→ B-CASパンフレットの内容をよく読み、 B-CASカードを取り出します

B-CASカードは、本機背面に貼られたB-CASパンフレット の台紙に付いています。



B-CASパンフレットの台紙


2

B-CASカードを本機に入れます

B-CASカードを図の矢印と文字の向きに合わせて 挿入します。

・ネットワーク機能(インターネットや IPTV など)をお使いになる 場合は、ブロードバンドルーター と LAN 端子を市販の LAN ケーブルで接続してください。



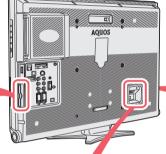



※LC-26DX2では こちら側にB-CAS カード挿入口があ ります。

2 電源を入れる

● 付属の電源コードをつないだら、本体の電源を入れます。

1


付属の電源コードをつなぎます


付属の電源コードはイラストと異なる 場合がありますが、支障はありません。



本体の電源スイッチを押して、 電源を入れます

お買いあげ後、B-CASカードを入れて、 初めて電源を入れると「かんたん初期設定」 の画面が表示されます。

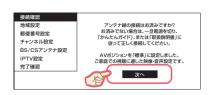

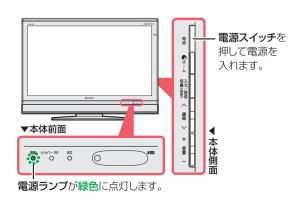

かんたん初期設定をする

○かんたん初期設定をする



郵便番号は、数字ボタン (チャンネルボタン)で 入力します。 ————

設定中に押すと、1つ前の画面に戻ります。—

このボタンで操作します。

付属の乾電池をリモコンに 入れてから操作をします。



電池力(二) 付属の乾電池 (単3形×2個)をマイナス 〇側から

入れてください。

<mark>カチッ</mark>と音がするまで 確実に閉めてください。 期設定を始めましょうモコンに電池を入れた

)

初期設定を始める

1 リモコンの を押す



アンテナ線の接続はお済みですか? お済みでない場合は、一旦電源を切り、 「かんたんガイド」、または「取扱説明書」に 従って正しく接続してください。 AVポジジュンを「練集」「「鉛空」、ました

AVポジションを「標準」に設定しました。 ご家庭での視聴に適した映像・音声設定です。 次へ

途中で設定を中止するときは、電源をお切りください。電源を切った場合は、再度電源を入れると「かんたん初期設定」画面が表示されます。

お住まいの地域と 郵便番号を入力します。 (地域別の天気や情報が受信できます。)



お住まいの地域で受信できる チャンネルを自動設定します。



受信状態は良好ですか。 受信状態が悪いときは、 アンテナの向きなどを お調べください。

地域を設定する


2 でお住まいの地域を選び、

を押す



3 でお住まいの地域を選び、



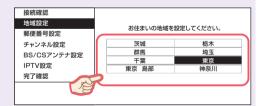

4 1 ~ 1 で郵便番号を入力し、




「○」を入力するときは、10/0分を押します。

チャンネルを設定する

5


で「する」を選び、



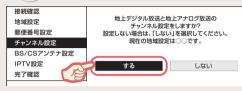

チャンネル設定が終わるまでしばらくお待ちください。

自動的に地上デジタル放送・地上アナログ放送 のチャンネルが登録されます。

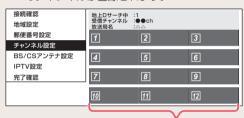

画面の 1~12 は、 リモコンの数字ボタン (チャンネルボタン) に対応しています。



受信状態について(BS/CSアンテナ設定のアドバイス)

受信状態【A】以外の表示が出たときは…

- 【B】 アンテナの向きを再調整して受信強度の 数字を 60 以上にします。
- アンテナ受信強度が強すぎる、または、 【C】 不足しています。専門業者に相談のうえ、 ブースターや減衰器をご使用ください。
- **【D】** アンテナの接続状態を確認してください。 ・正しく接続されていますか。
 - ・ 地上デジタルと BS/CS のアンテナを 間違えてつないでいませんか。

√こんなときは…

- ○かんたん初期設定をやりなおしたい ········ 「取扱説明書」**59**ページ
- ○地上デジタル放送で、「かんたん初期設定」の後、 映らないチャンネルがある・・・・・・・・・・・・・・・・ 「取扱説明書 | 63~68ページ
- ○地上アナログ放送で、「かんたん初期設定」の後、 映らないチャンネルがある・・・・・・・・・・・・・・・・ 「取扱説明書 | 69~78ページ

BS・CSアンテナを設定する

6 で「する」を選び、



BS・CSアンテナを接続しない場合は 「しない」を選び、手順8に進みます。



表示が変わるまでしばらくお待ちください。

7 受信状態を確認し、




• 「受信状態:良好です。【A】」と表示されない場合は、左下の「受信状態について」をご覧ください。

IPTVサービスを利用する場合は

で「する」を選び、を押す

IPTVサービスを利用するには IPTVサービスの契約、光回線の契約、ブロード バンド環境が必要です。本機をブロードバンド 環境につないでおいてください。

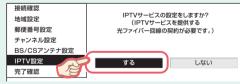

「IPTVサービス設定が完了しました。」と表示されたら を押す

10 設定された内容を確認し、間違いがなければで「完了」を 選び、を押す




これで設定は完了です。

テレビを見る

○番組を選ぶ

選局の基本操作

1 リモコンの 電源ボタンを 押す

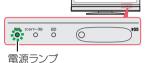

電源のオン

電源ランプが**緑色**点灯

電源のオフ(待機状態)

電源ランプが赤色点灯

2 放送の種類と チャンネルを選ぶ

放送切換ボタンで、見たい 放送の種類を選びます。

地上デジタル放送

BSデジタル放送

110度CSデジタル放送

地上アナログ放送 地上D BS CS 地上A


数字(チャンネル)ボタン または 選局ボタンで、見たいチャンネル を選びます。





押すごとに、 見ている放送の チャンネルが 切り換わります。

3 音の大きさを調節する

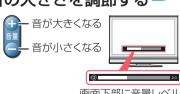

画面下部に音量レベルが表示されます。

便利な使いかた

▋ データ連動

- テレビ放送に連動した データ放送がある場合は、 押すと連動データ放送が 視聴できます。
- もう一度押すと、テレビ放 送に戻せます。

📲 入力切換

∘5th

(ホーム

° 再生 °

■一時停止

■停止

フタの中にもボタン

があります。詳しくは

「取扱説明書」28ペー

ジをご覧ください。

10秒戻

戻る

10/021

- 押すと、入力切換メニュー が表示されます。
- 入力切換メニュー表示中に 繰り返し押して、接続した 機器の入力名を選びます。

番組表

- ***LD (BS | CS) を押して、 見たい放送の種類を選びます。
- を押すと、電子番組表(EPG)が表示されます。

電子番組表 (EPG) の画面例





で番組を選び、

を押す

放送前の番組を選ぶと

⇒番組予約(視聴 / 録画)に なります。

放送中の番組を選ぶと

⇒選んだ番組が **表示され**ます。

電子番組表 (EPG) を消すときは、
 します。

() こんなときは…

- ○リモコンボタンのはたらきを詳しく知りたい・・「取扱説明書」28ページ
- ○ファミリンク機能を搭載した機器を使用したい・・「取扱説明書」205~216ページ
- ○パソコンの画面を表示したい ······「取扱説明書 | **200**ページ


BD(ブルーレイディスク)を使って

 本機は、番組を録画するときはBDレコーダーとして、 市販やレンタルのDVDビデオ・CDなどを見たり聴いたりする ときは、DVD/CDプレーヤーとして、機能します。 BD レコーダー プラス DVD / CD ブレーヤー



○本機で使えるディスク(BD·DVD·CD)

本機で録画ができるディスクは、BD-RE(繰り返し録画用)とBD-R(1回録画用)の2種類です。ご購入の際は、ディスクの包装を見て、以下の内容が表示されているものをご購入ください。(不明な点がございましたら、販売店にご相談ください。)

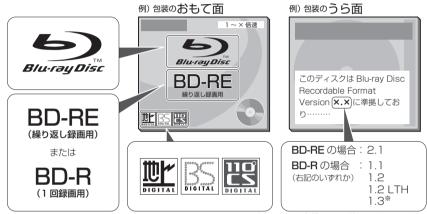

※ BD-R Ver. 1.3 LTHディスクは、本機ではご使用になれません。

- 本機で再生できるディスクは、以下のとおりです。
 - 市販のBDビデオ*、DVDビデオ*、CD。
 - ※BDビデオやDVDビデオは、各国に合わせて再生できるソフトが決められています。その再生できるディスクのコードをリージョンコードといいます。
 - ※本機では、BDビデオはリージョンコード「A」または「All Region (オールリージョン)」、DVDビデオはリージョンコード「2」または「All (オール)」のソフトが再生できます。
 - 上記のBD-RE、BD-Rに録画したもの。
 - AVCHD方式のデジタルビデオカメラで録画した8cmのDVD-RW/DVD-R/DVD-RAM*。※カートリッジから取り出せるタイプ。
 - 他の機器で録画し、再生できるように処理(ファイナライズ)したDVD-RW/DVD-R/DVD+RW/DVD+R。
 - JPEGファイルの記録されたCD-R/CD-RW/DVD-RW*。
 - ※DVD-RWにJPEGファイルを記録できるシャープ製レコーダーで記録されたもの。
 - 音楽用CDフォーマットされた音楽用CD/CD-R/CD-RW。
- 本機で使えないディスクや使用制限のあるディスクは、以下のとおりです。
 - カートリッジ付きのディスクは使えません。
 - DVDディスクは、録画に使えません。
 - 8cm盤のBD-REまたはBD-Rディスクは、録画には使えません。

BDに録画できる時間

放送の種類や、録画画質の設定により、録画できる時間が変わります。1枚のBDに、下記の時間まで録画できます。

録画可能時間(録画画質「標準(DR)」の場合)

| BD の種類 | BD-RE / BD-R | |
|-------------------|---------------|---------------|
| 放送の種類 | SL(片面1層/25GB) | DL(片面2層/50GB) |
| BS·110度CSハイビジョン放送 | 約2時間10分 | 約4時間20分 |
| 地上デジタルハイビジョン放送 | 約3時間 | 約6時間 |
| 標準放送 | 約4時間20分 | 約8時間40分 |

● 録画画質の設定を「標準(DR)」から「2倍」「3倍」「5倍」「7倍」に変えると、長時間録画できるようになります。 録画画質については、別冊の「取扱説明書」**133ペ**ージをご覧ください。

再生や録画を楽しむ

○ディスクの入れかたについて

ディスクケースからの ディスクの取り出しかた

 光っている面に手を触れない ように持ってください。指紋 などがつくと、録画や再生が できなくなる場合があります。





- ディスクに紙やラベル、シールなどを貼らないでください。
- ディスク挿入口にディスクを 入れるときは、右の図のよう にディスクを持ち替えてくだ さい。






ディスクの入れかた

リモコンの
 を押して、
 本機の電源を入れる

2 ディスク挿入口に ディスクを入れる

> ラベル印刷面を本体前面側 に向けて、ディスク挿入口 に入れます。

ディスクの読み込みが始まります。読み込みが完了するまでお待ちください。

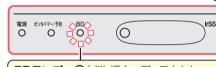

BDランプ ○(消灯): ディスクなし

〇(白点灯):ディスクあり(待機状態)

(青点灯): 再生(赤点灯): 録画

初期化について

● 新品のBD-REまたはBD-Rディスクを入れると、 本機で録画できるようにするための処理「初期化」 が自動的に始まります。

初期化が完了するまでお待ちください。

ディスクの記録面に 指紋が付かないよう に注意してください。

ディスク挿入口

ラベル印刷面



両面記録のディスクは、再 生したい面を本体背面に向 けて入れます。

録画可能な BD-RE または BD-R を挿入した状態で電源コードを抜かないでください。ディスクが読めなくなったり、読み込みに時間がかかる場合があります。ディスクの読み込みが完了するまで 10 分以上かかる場合もあります。

8cm アダプターは必要 ありません

- 再生用の8cm盤DVDディスクやCDディスクを本機で再生するときは、そのままディスク挿入口に入れてください。
- 8cm アダプターは使わないでください。

ディスクの取り出しかた

- 1 リモコンの を押して、本機の電源を入れる
- 2 🏝を押して、ディスクを途中まで出す
- 3 途中まで出たディスクを手で取り出す

ディスクの状態の調べかた

- ディスクを入れて を押すと、「BD状態」画面が表示されます。この画面で、BDの録画可能時間などが確認できます。
- 表示を消すときは、もう一度 ^{(k)779/X-1}を押します。

BD状態の画面例

・画面はイメージです。詳しくは別冊の「取扱説明書」**148**ページをご覧ください。



録画中の 画面例▶ BD-RE

BD-RE 録画可能時間 録画画質 ◆ カウンター

1時間10分 標準(DR) 00:00:0

○再生する



市販のBDビデオやDVDビデオを再生する

市販のBDビデオ/DVDビデオをディスク挿入口に入れて、 記録されている映像を再生します。

再牛したいディスクを入れる(⇒9ページ)

- ディスクによっては、自動的に再生が始まるものや、メニューが表示されるも のがあります。メニューが表示された場合は、メニューの指示に従って操作し てください。(詳しくはディスクの取扱説明書をご覧ください。)
- ◦轟ѕを押して、再生する
- 再生を停止するときは、📭 を押す

途中で再生を停止した映像の、つづき再生について


(ディスクによっては続きから再生されない場合があります。)

再生中に早送りやスロー再生などをする

記録されている映像や録画した番組の再生中に、 早送りや早戻し、スロー再生や一時停止などが楽しめます。

再生しながら使えるボタン



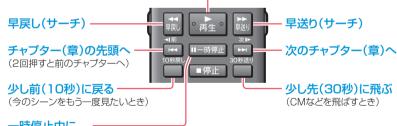

一時停止中に

一時停止中の操作について

または を2秒以上押し続けると、逆スロー再生※/スロー再生

※ BDビデオの場合、 コマ戻し再生、 逆スロー再生は できません。

ひこんなときは・・・

- ·····「取扱説明書 | **173**ページ
- ○早送りや一時停止などについて、詳しく知りたい・・・・・・・ ·····「取扱説明書 166~168ページ
- ○BDビデオのポップアップメニューを表示させたい · · · · · · · · · · · · 「取扱説明書 | **161**ページ
- ○DVDビデオのトップメニューを表示させたい ·················「取扱説明書 | **161**ページ
- ○トップメニューやディスクメニューを表示させたい・・・・・・・「取扱説明書」160~161ページ
- ……「取扱説明書 | 169~172ページ

録画したBD-RE・BD-Rを再生する

BDに録画したタイトル(録画した番組)は、「再生リスト」で一覧表示できます。 一覧の中から、タイトル(録画した番組)を選んで再生します。

再牛したいディスクを入れる(⇒9ページ)

- 本機で録画したBDを入れると、再生リストが表示されます。

で見たいタイトルを選び、

を押して、再生する

タイトルが多い場合は、 一覧を表示できます。

で次ページの

再生リストの画面例

•画面はイメージです。

• 🏰 を押し、「設定」 — 「🔁 (機能切換)」 — 「画面表示設定」 — 「文 字サイズ」が「標準」のときと「大きな文字」のときでは、画面の表示 のしかたが異なります。



視聴中のテレビ画面(縮小表示)

タイトルが再生されます。

途中で再生を停止した映像の、つづき再生について

ディスクを入れ直すまでは、再生ボタンを押すと、停止した位置から続けて 再生されます。(ディスクによっては続きから再生されない場合があります。) ディスクを入れ直すと、初めから再生されます。

再牛したいタイトルの

再生できます。

左側の数字と同じ 1 2 2 2 3 3 章

ボタンを押しても 4 流 65% 6 歳

再牛リスト

選択しているタイトルの 再牛映像

再生したいタイトルを 選んで決定します。

再牛リストを消して テレビ画面などに

再生リストを再度表示

を押します。

/ こんなときは…

- ○途中で停止した映像を初めから再生したい・・・・・・ ·····「取扱説明書 **173**ページ
- ·····「取扱説明書 | **157**ページ
- ○視聴制限を解除したい・・・・・・・・・・・・・・・・「取扱説明書 | 177~178ページ

戻りたいときは ▶ を押します。 させたいときは

○録画・予約録画する

- 有料放送は契約しておかないと予約しても録画できません。(⇒別冊の「取扱説明書」44ページ)
- ダビング10の番組をBDへ録画した場合は、録画したBDからはダビングもムーブ(移動)もできません。





放送中の番組を、直接録画する

- 今見ている番組を、すぐにBD-REまたはBD-Rディスクに録画します。
- デジタル放送では、視聴中の番組が終わるまで録画し、番組が終 了すると自動で録画が停止します。番組の延長にも対応します。
- アナログ放送・外部ビデオ入力では、録画ボタンを押してから1 時間(1時間録画)、または設定した終了時間まで録画できます。

1 録画用のBDを入れる(⇒9ページ)

- 録画用のBD-REまたはBD-Rディスクを入れます。
- 再生リストが表示されたときは を押し、再生リストを消します。
- 新品のBD-REまたはBD-Rディスクを入れると、初期化が自動的に始まります。 ディスクメーカーによっては「初期化する」「ディスク取り出し」と表示される 場合があります。初期化をする場合は「初期化する」を選んでください。

または を押して、

録画したいチャンネルを選ぶ

録画の前に、BDの録画可能時間が十分にあるかどうかを確認しておきましょう。

BDを入れて **●** を押すと、BDの状態を 確認できます。 **⇒9**ページ

デジタル放送の場合

- 録画開始のメッセージが表示され、録画を開始します。
- 途中で録画を停止したいときは、 を押して停止します。
- 録画中にチャンネルを切り換えて、テレビを見ることもできます。

アナログ放送・外部ビデオ入力の場合

- 録画ボタンを1回押すとメッセージが表示され、1時間録画を開始します。
- 続けて録画ボタンを押すと、終了時間指定画面が表示され、終了時間を指定できます。
- 録画停止などのボタン操作は、デジタル放送と同じです。

(!) こんなときは…

- ○録画の終了時刻を変えたい・・・・・・・・・・「取扱説明書」139ページ
- ○長時間の番組や、たくさんの番組を録画したい(録画画質の変更)・・・・・・「取扱説明書」134ページ
- ○録画中の番組を確認したい・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 取扱説明書 139ページ

録画予約の待機中や録画実行中は、 本体の主電源を切らないでください。

番組を電子番組表で予約録画する

- デジタル放送では、電子番組表から希望の番組を選んで BD-REまたはBD-Rディスクに予約録画できます。
- 7日先までの番組を、16番組まで予約できます。 設定した予約は「予約リスト」に表示されます。
- アナログ放送・外部ビデオ入力では、録画予約にのみ使えるアナログ予約画面を本機で ご用意しています。使いかたは別冊の「取扱説明書 | 144ページをご覧ください。
- 緑画用のBDを入れる(⇒9ページ)
 - 録画用のBD-REまたはBD-Rディスクを入れます。
 - 再生リストが表示されたときはでを押し、再生リストを消します。
 - 新品のBD-REまたはBD-Rディスクを入れると、初期化が自動的に始まります。ディスクメーカーによっては「初期 化する」「ディスク取り出し」と表示される場合があります。初期化をする場合は「初期化する」を選んでください。
- **■■ ○ のいずれかを押して、録画したい放送の種類を選ぶ**
- ●## を押して、電子番組表を表示する
- で予約したい番組を選び、🔘 で決定する
 - 電子番組表の使いかたについて詳しくは⇒別冊の「取扱説明書 |94~101ページをご覧ください。
 - 「録画予約しました」の表示が出て、画面左側の「予約リスト」に予約が表示されます。

電子番組表の画面例

- •画面はイメージです。放送局名の表示は変更になることがあります。
- ・ 🍱 🍑 を押し、「設定」-「🗗 (機能切換」-「画面表示設定」-「文字サイズ」が「標準」 のときと「大きな文字」のときでは、画面の表示のしかたが異なります。

予約リストは4ページあります。 1ページに4つの予約を表示 5つ以上の予約がある場合は、

2ページ以降に表示されます。

設定した予約

予約の設定内容が 表示されます。



ここが「容量不足」と 表示されている場合 は、BDの録画可能時 間が足りません。録画 画質を変えるか、新しい 録画用BDを用意する 必要があります。



予約リストの操作


予約リストの操作のしかたは、別冊の「取扱説明書」146 ページをご覧ください。

- 予約が設定され、本体のオンタイマー/予約ランプが点灯します。
- 録画の開始時刻になると、録画が始まります。

視聴予約するには

もう一度同じ番組を選ぶ。⇒ 予約方法で「視聴予約」を選ぶ。 ⇒「変更する」を選ぶ。

(詳しくは、別冊の「取扱説明書」149ページをご覧ください。)

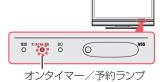


♪こんなときは…

- ○予約の、確認/変更/取り消しがしたい・・・・・・・・・・・ ·····「取扱説明書 | 146~147ページ
- ○毎週や毎日の繰り返し予約や、日時を指定して予約録画したい · · · · · · · · 「取扱説明書」**147**ページ
- ○長時間番組や、たくさんの番組を録画したい(録画画質の変更)・・・・・・・「取扱説明書 | 134 · 147ページ

○BD-REに録画した番組を消す

BD-REディスク(くり返し録画・消去できるBD) では、タイトル(録画した番組)を消してディスク の録画可能時間を増やせます。

(BD-Rディスク(くり返し録画・消去できないBD)では、タイトル(録画した番組)を消してもディスクの録画可能時間は増やせません。)

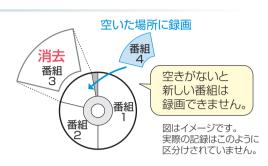



タイトル(録画した番組)を選んで消す

- タイトル(録画した番組)は、再生リストから選んで消せます。
- 1 録画したBDを本機に入れる⇔9ページ)
- | を押して、再生リストを表示する
- 3 で消したいタイトルを選ぶ
- 4 巻を押す
- 5 で画面の「消去」を選び、 で決定する

再生リストの画面例

・画面はイメージです。再生リストは、タイトルの再生や消去、誤消去防止の設定などを行うときに使う画面です。



- 6 で「1タイトル消去」を選び、 ◎ で決定する
- 7 で「消去する」を選び、で決定する
 - タイトルが消去されます。
- 8 ●を押して、操作を終了する

√ こんなときは…

○ 間違って消さないように、録画した番組を保護したい · · · · · 「取扱説明書」**183**ページ

○再生や録画ができないときは?

再生できない





331~333



24



177~178



BDランプ(録画中:赤点灯)

・ファイナライズ^{*}されたDVDですか。

本機以外のレコーダーで録画したDVDを再生するときは、録画した機器でファイナライズをしてください。

・**録画中ではありませんか**。

BDランプが赤点灯のときは、録画中です。 録画中は、同時に再生できません。

※ DVD-RW/-Rディスクを、録画に使用した機器以外でも再生できるようにすることです。 本機では、ディスクをファイナライズすることはできません。ファイナライズは録画した機器で行ってください。

再生リストで、再生したいタイトル(録画した番組)が見つからない



・ディスクに7タイトル以上録画されていませんか。

ー度に表示できるタイトル数は、6タイトルまでです。それ以外のタイトルを選びたいときは、で次のページ(一覧表示の続き)を表示させてください。

途中まで再生したタイトル(録画した番組)を、初めから再生したい



173

・BD-RE/BD-Rの場合は再生リストからタイトルを選びます。 再生リストでタイトルを選んで で再生すると、初めから再生できます。

・市販のBDビデオやDVDビデオ、ファイナライズされたDVDの場合は、再生中に ●停止 を押して停止し、再度 ●停止 を押した後に、 ● を押すと初めから再生できます。

デジタル放送が録画/録画予約できない





・B-CASカードは正しく挿入されていますか。⇒表紙

43

録画用のBDを本機に入れていますか。⇒8・9ページ
 BDの状態を確認してください。

332~333

・本機で録画できるBDを用意してください。

- 録画用のBDの録画可能時間は足りていますか。
 録画可能時間を確認してください。⇒9ページ

・録画可能時間が足りない場合は、BD-REの不要なタイトル(録画した番組)を消すか、新しい録画用のBDを用意してください。

・長時間の番組を録画するときは、録画画質を変えてください。

133~134

• **予約が正しく設定されていますか**。 予約内容を確認してください。

予約を取り消してください。

146

・16番組まで予約できます。すでに予約がいっぱいのときは、不要な

予約時刻に本体の主電源が切れていませんでしたか。
 予約録画の待機中や録画実行中は、本体の主電源を切らないでください。

故障かな?と思ったら



次のような場合は故障でないことがあります。 修理を依頼される前にもう一度ご確認ください。

● 下記に載っていないときは、別冊の「取扱説明書 | 296ページの 「故障かな?と思ったら/エラーメッセージが出たら」もご確認ください。



テレビが映らない(映らなくなった)

取扱説明書

46~49

・アンテナケーブルが 外れていませんか。

• VHF·UHFとBS·110度CSを 逆につないでいませんか。

アンテナ線の 接続を確かめる

・電源ランプは緑色に点灯していますか。 赤色で点灯している場合は、 リモコンの電源ボタンを 押してください。 消えている場合は、 本体の電源スイッチを 押してください。



・外部入力に切り換えられていませんか。 入力切換ボタンを繰り返し押して 「テレビ」が選ばれていることを 確認してください。



・アンテナをつないでいない放送を 選んでいませんか。

放送切換ボタンで放送を選んでください。 なお、各放送を視聴するためには 次のアンテナが必要です。

地上アナログ放送**

⇒ VHF·UHFアンテナが必要です。 **VHF**アンテナ



61.


79~83

地上デジタル放送*

⇒ UHFアンテナが必要です。

BSデジタル放送*

⇒ BS·110度CS共用アンテナが 必要です。

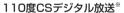

⇒ BS·110度CS共用アンテナが 必要です。

※ 市販のアンテナケーブルが必要です。

UHFアンテナ



デジタル放送が映らない

取扱説明書

・B-CASカードは 正しく挿入されて いますか。



• BSデジタル放送や110度CSデジタル放送が 映らない場合は、「BS·CSアンテナ電源」を 「オート」または「入」に設定してください。

61

😘 使い方や修理のご相談など

【お客様相談センター】 <u></u> 0120 - 001 - 251

受付 時間 | 月曜~土曜:9:00~20:00 | 日曜・祝日:9:00~17:00 〈年末年始を除く〉

質問やメールでのお問い合わせは【サポートページ】

http://www.sharp.co.jp/support/

・アンテナケーブルが 切れていませんか。

テレビの映りが悪い

古いアンテナケーブルを 使っている場合は、

新しいケーブルと交換してください。

デジタル放送の場合は、 アンテナの受信強度を 確かめてください。 受信強度が足りない場合は、 アンテナの向きを調整して ください。

・ 地上アナログ放送の場合は、 アンテナの向きを確かめて ください。



外部機器の、映像も音声も出ない

双扱説明書

189

取扱説明書

アンテナ線

を確かめる

交換する

・機器をつないだ外部入力に 切り換わっていますか。 入力切換ボタンを繰り返し押して

機器をつないだ外部入力に切り換えてください。

入力 1

・機器は再生状態になって いますか。



外部機器の音声が出ない

・音声ケーブルが外れていませんか。 D映像端子やS映像端子 をつないだだけでは 音声は出ません。

音声ケーブルをつないでください。 外部機器の接続を確かめてください。

186~ 187

(音声ケーブル も接続する

WOWOWやスカパー!e2などの 有料放送が見られない

・ 有料放送を見るときは 各放送局との個別契約が 必要です。

有料放送の 契約申込書

44

取扱説明書

有料放送の契約をする

雷源が入らない

取扱説明書

電源コードが 外れていませんか。 本機の電源コード 接続部とコンセント



・電源ランプは点灯していますか。 消えている場合は、本体の電源スイッチを 押してください。

55